



BBQ GO

IBT-2X

Bluetooth kuhalni termometer


Inkbird Tech. CL

✉ cs@ink-bird.com
🌐 www.ink-bird.com



📍 Shenzhen, GD, 518000, Kitajska



Spoznajte napravo

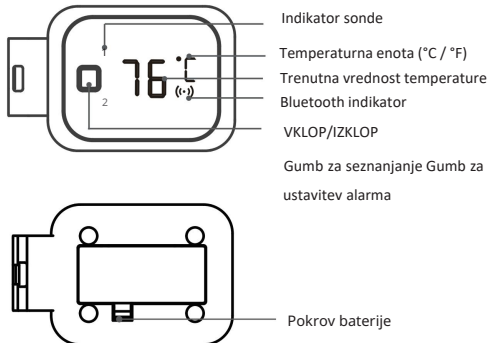

Vtičnice za sondo

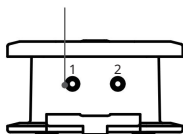

Sonda s kablom





AAA baterija x 2
(Ni vključeno)

Ta naprava ima 2 vtičnici za sondo, ki omogočata spremljanje 2 različnih temperatur hkrati.

Vstavite baterijo

Za to napravo sta potrebni dve bateriji velikosti AAA. Prepričajte se, da sta vstavljeni v pravo smer, tako da sledite ikonam na enoti.

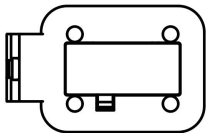

- 1 Odprite pokrov baterije.
- 2 Vstavite baterije in upoštevajte ikone, ki jih prikazujejo navodila.

- 3 Zaprite pokrov baterije.

Prenesite APLIKACIJO

Poiščite ključno besedo 'bbq go' v Appstore ali Google Play ali skenirajte naslednjo kodo QR s telefonom.

Brezplačno ga prenesite in namestite.

Prepričajte se, da vaš telefon izpolnjuje zahteve:

iPhone 4S in novejši modeli;

iPod touch 5., iPad 3. generacije in novejši modeli, vsi iPad mini;

Naprave Android z različico 4.4 ali novejšo z modulom blue-tooth 4.0.




APLIKACIJA BBQ GO



Namestite sonde

Naprava bo še naprej skenirala vtičnice, ko bo vklopljena, indikatorji sonde bodo drug za drugim utrpali od 1 do 2, kjer so sonde priključene.

Nato vstavite sonde v hrano in se prepričajte, da je sprednja konica sonde na sredini hrane, da dobite natančno temperaturo.

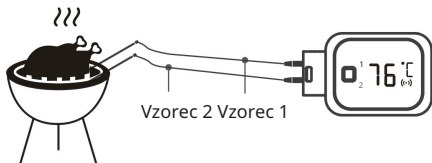

Seznanjanje s telefonom

Bluetooth indikator

- 1 Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop na napravi, da jo vklopite.
- 2 Bluetooth na telefonu imejte vklopljen.
- 3 Zaženite aplikacijo in sledite navodilom v aplikaciji za seznanitev in aktiviranje naprave.
- 4 Povezava mora biti uspešna

Brez ikone

Ikona utripa


Ikona popravljena

Ko enkrat seznanite napravo s svojim telefonom, vam tega ni treba storiti znova, razen če preklopite na druge telefone.

Uživajte v peki na žaru

Izberite vrsto hrane in željno temperaturo za hrano, kamor vstavite posamezno sondo, aplikacija in naprava bosta prikazali trenutno in ciljno temperaturo.

Ko je hrana pripravljena, bosta aplikacija in naprava na to tudi opozorili.

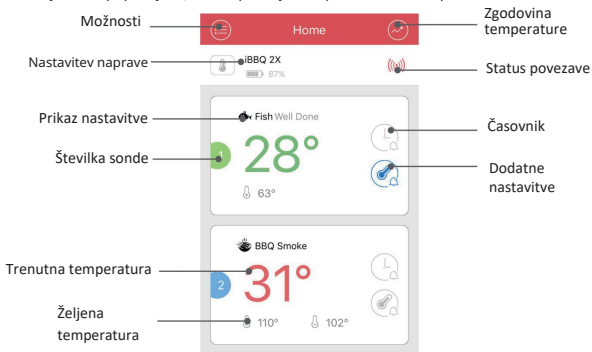

Uporabniški vmesnik aplikacije se lahko spremeni ob nadgradnji. Sledite navodilom v aplikaciji.

VKLOP/IZKLOP

VKLOP: Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde.

IZKLOP:

- Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde.
- Samodejni izklop po 8 urah brez povezave s telefonom.


Opozorilo

Toplotna odpornost se razlikuje glede na različne komponente sonde, sonde NE postavljajte neposredno v ogenj. Sonde ne pomivajte v za v pomivalnem stroju. Teflonskega kabla in priključnega dela (med senzorjem in teflonskim kablom) NE zmakajte pod vodo.

Teflonski kabel

z mrežico iz nerjavečega jekla
(Dolžina: približno 115 cm / 3,8 ft)

250 °C / 482 °F
Za dolgotrajno spremljanje

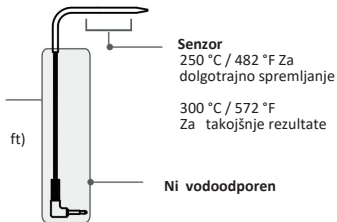

Priloga I Tabela točnosti IBT-2X

Temperaturno območje	Natančnost	
	Celzija	Fahrenheit
0~6°C / 32~43°F	4°C	6°F
7~15°C / 44~59°F	3°C	4°F
16~30°C / 60~86°F	2°C	3°F
31~170°C / 87~338°F	1°C	2°F
171~190°C / 339~374°F	2°C	3°F
191~220°C / 375~428°F	3°C	4°F
221~250°C / 429~482°F	4°C	6°F

Ta naprava je skladna s členom 15. pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Vse spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblaščenost za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski inštalaciji. Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili.

Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Spremenite ali prestavite sprejemno anteno. - Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. - Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu kot tistem, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.